

TESLA - Allgemeine Programmieranleitung
Zuletzt aktualisiert: 18 Mai 2026

Wichtig: Lesen Sie vor der Programmierung Ihres HomeLink-Geräts

VORSICHT!

Während der HomeLink®-Programmierung öffnet und schließt sich Ihr motorisiertes Garagentor oder Tor. Bevor Sie HomeLink auf einen Garagentoröffner oder Torantrieb programmieren, stellen Sie sicher, dass sich keine Personen und Gegenstände im Weg des Garagentors/Tors befinden, um mögliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Fahrzeugabgase enthalten Kohlenmonoxid, ein gefährliches Gas. Beim Programmieren eines Garagentoröffners wird empfohlen, außerhalb der Garage zu parken, da die Abgase Verletzungen oder den Tod verursachen können.

Lassen Sie den Motor oder, falls vorhanden, die Standheizung niemals in einem geschlossenen Raum ohne ausreichende Belüftung laufen.

Bedienen Sie mit dem Garagentoröffner ausschließlich folgende Tore:

- Türen mit Sicherheitsstopp und Umkehrfunktion.
- Türen, die den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen.

Notiz:
Möglicherweise benötigen Sie eine Leiter, um den Empfänger Ihres Garagentoröffners in Ihrer Garage zu erreichen.

Überprüfung:
Um herauszufinden, ob Ihr System-/Fernbedienungstyp HomeLink-kompatibel ist, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Garagentoröffners oder besuchen Siewww.homelink.com

Anforderungen:

- Das Fahrzeug wurde außerhalb der Garage oder außerhalb des Türbewegungsbereichs geparkt.
- Das Fahrzeug ist eingeschaltet, wurde aber nicht gestartet.
- Verwenden Sie zur Programmierung die Original-Garagentorfernbedienung und ersetzen Sie deren Batterie durch eine neue
- Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Garagentors nach
- Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs den Abschnitt zum Garagentoröffner.

Spezielle Programmiermodi (falls zutreffend):

- D-Modus – Ein spezieller Programmiermodus, der für einige Geräte auf dem Markt erforderlich ist. Verwenden Sie ihn nur, wenn er in den Programmieranweisungen entweder im Originalhandbuch des Geräts oder auf der www.homelink.com. ausdrücklich erwähnt wird.
- UR-Modus (gilt nicht für Nordamerika) – Ein spezieller Programmiermodus nur für die Verwendung mit dem HomeLink Universal Receiver – einem separat erhältlichen Gerät, das ansonsten inkompatiblen Garagentoröffnern oder Toren HomeLink-Kompatibilität verleiht (siehe www.homelink.com).

Der HomeLink-Standort variiert je nach Fahrzeugmodell:

Ihr Fahrzeug verfügt möglicherweise über physische HomeLink-Tasten in der Sonnenblende, der Dachkonsole oder im Spiegel. Wenn Ihr Fahrzeug jedoch über ein Infotainment-Display verfügt, müssen Sie möglicherweise die physischen HomeLink-Tasten in Kombination mit den digitalen Tasten Ihres Infotainment-Displays oder nur Ihr Infotainment-Display verwenden. Dieses Dokument enthält Schulungsanweisungen für die folgenden Konfigurationen:


Allgemeine HomeLink-Programmierung für Tesla-Fahrzeuge *4*

Weitere Informationen *5*

Synchronisieren des Rolling Codes **5**

Allgemeine HomeLink-Programmierung für Tesla-Fahrzeuge

Die Implementierung der HomeLink-Benutzeroberfläche unterscheidet sich je nach Fahrzeughersteller und sogar je nach Fahrzeugmodell innerhalb einer Marke geringfügig. Daher stimmen die Anweisungen in diesem Kapitel möglicherweise nicht genau mit der Benutzeroberfläche in Ihrem Fahrzeug überein.

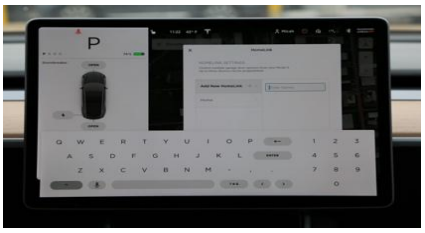

1. Tippen Sie oben auf Ihrem Center Display auf das HomeLink-Haussymbol
2. Wählen Sie „HomeLink-Einstellungen“ aus der Dropdown-Liste und dann „Neuen HomeLink hinzufügen“.
3. Benennen Sie die HomeLink-Taste, die Sie programmieren möchten (z. B. „Home“) und tippen Sie dann, je nach Tesla-Modell, entweder auf „Eingabe“ oder „HomeLink erstellen“.
4. Wählen Sie im Bildschirm „HomeLink-Übertragungsmodus einstellen“ den Standardmodus und tippen Sie anschließend auf „Modus einstellen“. Die Modus-Änderung kann bis zu 30 Sekunden dauern.
5. Das Display weist Sie darauf hin, neue Batterien in die Fernbedienung einzulegen und Ihr Auto sicher vor Ihrer Garage zu parken
6. Auf dem Display werden Sie aufgefordert, das Signal Ihrer Fernbedienung aufzunehmen. Gehen Sie mit der Fernbedienung zur Vorderseite Ihres Fahrzeugs und richten Sie sie auf die vordere Stoßstange an der in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs angegebenen Stelle (normalerweise das Tesla-Emblem).
7. Halten Sie die Fernbedienungstaste des Garagentoröffners gedrückt, bis die Scheinwerfer blinken (kann bis zu 30 Sekunden dauern). Wenn dies nicht innerhalb einer Minute geschieht, steigen Sie zurück ins Fahrzeug und tippen Sie auf „OK“, um es erneut zu versuchen, oder auf „EXIT“, um den Vorgang abzubrechen.
8. Wenn die Scheinwerfer blinken, steigen Sie wieder ins Fahrzeug und überprüfen Sie die Displayanzeige. Die Anzeige sollte „Aufnahme abgeschlossen“ anzeigen. Drücken Sie „Weiter“, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
9. Das Display zeigt nun die Anweisung „Empfänger trainieren“. Wenn Sie nicht wissen, ob das Garagensystem/der Empfänger einen Fix Code/Quick Train oder einen Rolling Code hat, drücken Sie bitte „Weiter“. Der nächste Bildschirm zeigt „Training abgeschlossen“ an. Drücken Sie bitte „Weiter“ und anschließend die HomeLink-Schaltfläche (z. B. „Home“) oben auf dem Bildschirm. Wenn sich das Garagentor bewegt, ist das Garagensystem/der Empfänger ein Fix Code/Quick Train und Sie sollten „Speichern“ drücken. Die Programmierung ist abgeschlossen.
10. Wenn sich das Garagentor nicht bewegt, handelt es sich beim Garagentorempfänger um einen Rolling Code. Sie sollten dann auf „Zurück“ drücken, aus dem Fahrzeug aussteigen und dem Kapitel „**SYNCHRONISIEREN DES ROLLING CODES**“ folgen.

Löschen der HomeLink-Kanäle (falls erforderlich)

Um ein HomeLink-Gerät zu löschen, berühren Sie das HomeLink-Symbol oben auf dem Steuerungsbildschirm und berühren Sie dann HomeLink-Einstellungen. Berühren Sie den Namen des Geräts, das Sie löschen möchten, und berühren Sie dann „Löschen“.

Weitere Informationen

Synchronisieren des Rolling Codes

Die nächsten Schritte sind zeitkritisch und müssen möglicherweise mehrmals ausgeführt werden. Eine zweite Person kann die folgenden Schritte schneller und einfacher machen.

1. In diesen Schritten müssen Sie die Taste „Lernen“, „Programmieren“ oder „Smart“* am Garagentoröffner in Ihrer Garage drücken.

   a. Bitte beachten Sie, dass die Bezeichnung dieser Taste von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist. Bitte beachten Sie daher die Bedienungsanleitung Ihres Garagentors.
   b. Um diesen Knopf zu erreichen, benötigen Sie wahrscheinlich eine Trittleiter oder ein anderes stabiles, sicheres Gerät. Stellen Sie sich dabei nicht auf Ihr Fahrzeug.

2. Drücken Sie die Taste „Lernen“, „Smart“ oder „Programmieren“ am Garagentoröffner in Ihrer Garage. Je nach Marke Ihres Garagentoröffners kann eine Kontrollleuchte zu blinken beginnen oder aufleuchten.
3. Kehren Sie innerhalb von 30 Sekunden* zu Ihrem Fahrzeug zurück und halten Sie die programmierte HomeLink-Taste (z. B. „Home“) 1…3 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie sie dann los. Wiederholen Sie diesen Vorgang zwei weitere Male, um den Lernvorgang abzuschließen. HomeLink sollte nun Ihr mit Rolling-Code ausgestattetes Garagentor aktivieren.
4. Drücken Sie „Speichern“. Die Programmierung ist abgeschlossen.

   * Bitte beachten Sie, dass manche Garagentoröffner eine andere Programmierzeit (z. B. 10 Sekunden oder weniger statt 30 Sekunden) und/oder eine andere Dauer der HomeLink-Tastenbetätigung während des Synchronisierungsvorgangs erfordern. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Garagentors oder unter www.homelink.com

Hörmann BiSecur-Systeme (HSyy-868-BS-Fernbedienungen): Für die Empfängersynchronisierung ist nach dem Drücken/Aktivieren der Programmier-/Synchronisierungstaste des Empfängers ein einmaliges, 8 Sekunden langes Drücken der programmierten HomeLink-Taste erforderlich. Gleiches gilt für die originale Hörmann BiSecur-Fernbedienung (HSyy-868-BS) (siehe Original-Bedienungsanleitung des Garagentors).